

F8 Art.-
Nr. 594

Joint tape
Fugenband
Art.-Nr. 506

KeraTwin K15 / K18


Adapter Art.-Nr. 596



Lotrechte Montage der Tragprofile
Exact levelled installation of the profiles



Aufkleben des Fugenbandes Art.-Nr. 506
Apply joint tape Art.-No. 506

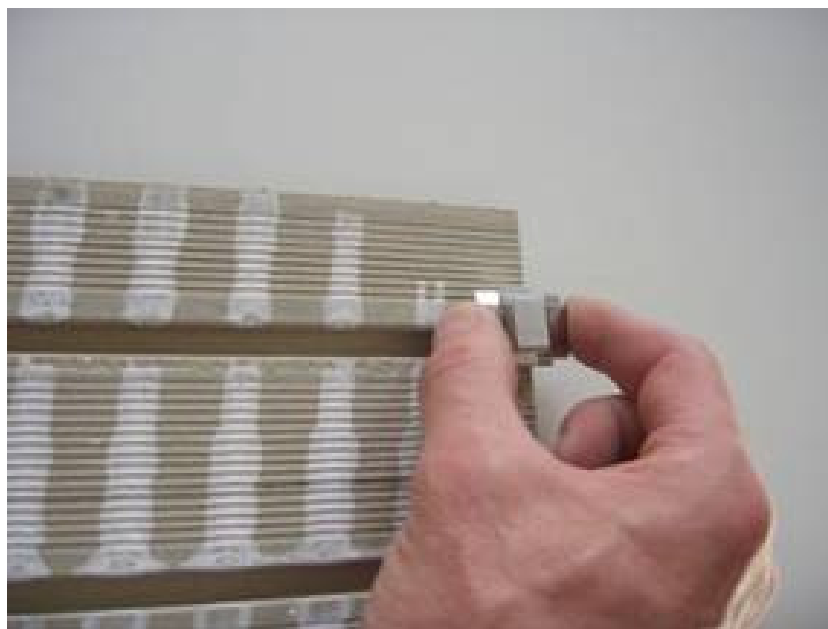

Adapter Art. Nr. 596 einschieben
Insert the adaptor Art. No. 596



Platte mit mind. 4 Adaptionen
Panel with 4 adaptors



Platte in vorgestanzte Löcher der Profile einhängen
Hang on the panel. Adaptors has to fit into the prepared holes



Fugenabstandshalter F8 Art.-Nr. 594
Joint spacer F8 Art. No. 594



Sitz des Fugenabstandshalters F8
Position of the joint spacer F8



Montierte Platten
Installed panels



Vorgestanzte Schienen auf Eckprofil montieren
Profile with prepared holes are fixed onto Corner profiles



Platte mit Gehrungsschnitt (rechts) einhängen
Hang on Mitre-cut panel (right)



Platte mit Gehrungsschnitt (links) einhängen
Hang on Mitre-cut panel (left)



Montierte Ecke
Installed corner section



Horiz. Systemschienen mit vormontierter vert. Unterkonstruktion mittels zugel. Befestigungsmittel verbinden
Fixing the horizontal system profile to the prepared vertically substructure. Use approved connecting pieces.



Horiz. Systemschienen mit vormontierter vert. Unterkonstruktion mittels zugel. Befestigungsmittel verbinden. Exakten Rasterabstand einhalten! (Verwendung von Abstgandhaltern)
Fixing the horizontal system profile to the prepared vertically substructure. Use approved connecting pieces. Spacers can be used to get the exact distance between the horiz. Profiles.



Platten mit vormont. Adaptionen in die horiz. Profile einhängen.
Vert. Fugen mit Fugenband abdecken oder Profile mit geeigneter Methode schwarz hinterlegen.
Hang on the panels with prepared adaptors. The horiz. profiles has to be coverd with black joint tape or paint.



Platten im Fugenschnitt oder im Verband einhängen.
The installation can be done in vertically joint layer or in bondings (e. g. brick bonding).